




Échelle pour la couchette
supérieure
Instructions de sécurité

Instructions de sécurité relatives à l'échelle pour la couchette supérieure Kenworth




Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'échelle. Le non-respect des instructions d'utilisation est susceptible d'entraîner des blessures ou d'endommager l'échelle.

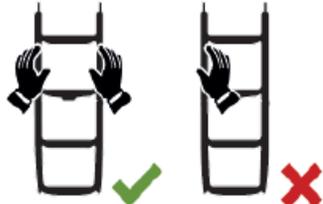


Utilisez les deux mains lorsque vous grimpez sur l'échelle ou en descendez.



Ne prenez jamais place sur une échelle endommagée, pliée ou cassée.

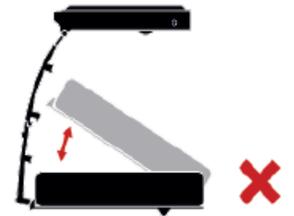

La couchette inférieure devra être en position abaissée avant d'ouvrir/de fermer l'échelle. Ne tentez jamais de relever la couchette inférieure lorsque l'échelle est en position ouverte.

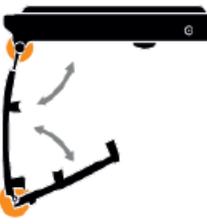

Placez les deux mains à une distance sécuritaire des charnières de l'échelle lors de la manipulation de l'échelle.



Assurez-vous que l'échelle est complètement ouverte avant de grimper sur celle-ci ou d'en descendre. L'échelle devra reposer contre le profil de la couchette inférieure.




Faites face à l'échelle lorsque vous grimpez sur celle-ci ou en descendez.




Ne vous suspendez pas à l'échelle lorsque celle-ci est en position de rangement.




Attention : les surfaces peuvent être glissantes.

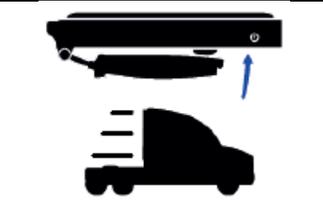


Assurez-vous que l'échelle est complètement fermée et rangée lorsque le véhicule est en mouvement.

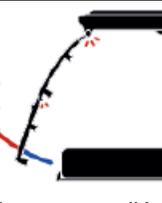

Ne tirez pas sur l'échelle pour la mettre en position basse et ne la surchargez pas. L'échelle risquerait d'être endommagée.

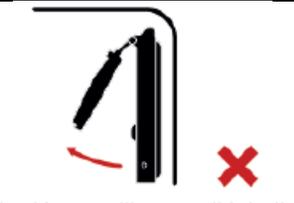

Ne déverrouillez pas l'échelle lorsque la couchette supérieure est en position de rangement.

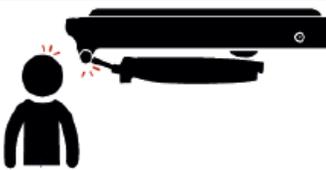

Faible dégagement, attention à votre tête.



Ne dépassez pas la limite de poids de l'échelle - 320 lb



Évitez les bords tranchants.



N'essayez pas d'ouvrir l'échelle pendant qu'un occupant se trouve en position assise dans la couchette inférieure. L'occupant pourrait être blessé. L'échelle risquerait d'être endommagée.